

Välkommen till Erityisjäte i Kangasala!


Läs den här anvisningen noggrant innan du levererar en last till Suomen Erityisjäte Oy:s anläggning på Tarasten kiertotalousalue.

Kontaktuppgifter

Arbetsledare Jukka Tamminen	tfn. 040 595 0838
Verksamhetschef Osmo Jyräväkoski	tfn. 040 0964 174
Vågrapporter och transportdokument	toimitukset.kangasala@erityisjate.fi
LA-kanal	AM 5


Ankomst och förflyttning i området

Suomen Erityisjäte Oy:s anläggning ligger i Tarasten kiertotalousalue på Kidetie. På kartan nedan visas vägen från Tarastentie till mottagningsområdet.

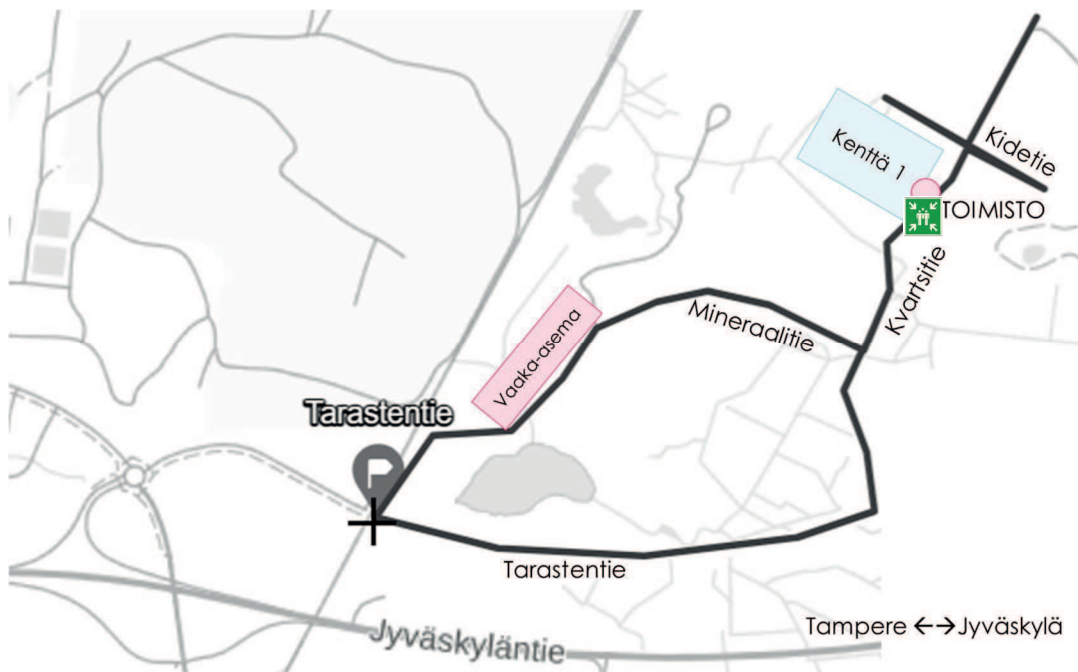

Den högsta tillåtna hastigheten i området är 30 km/h. Parkering är tillåten inom det markerade området. Var uppmärksam på eventuella fotgängare (t.ex. provtagare) när du rör dig i området.

Körriktningen på området är in från Kvartsitie-korsningen och ut genom porten på Kidetie. Väckling av flak ska ske inom det område som är markerat på kartan.

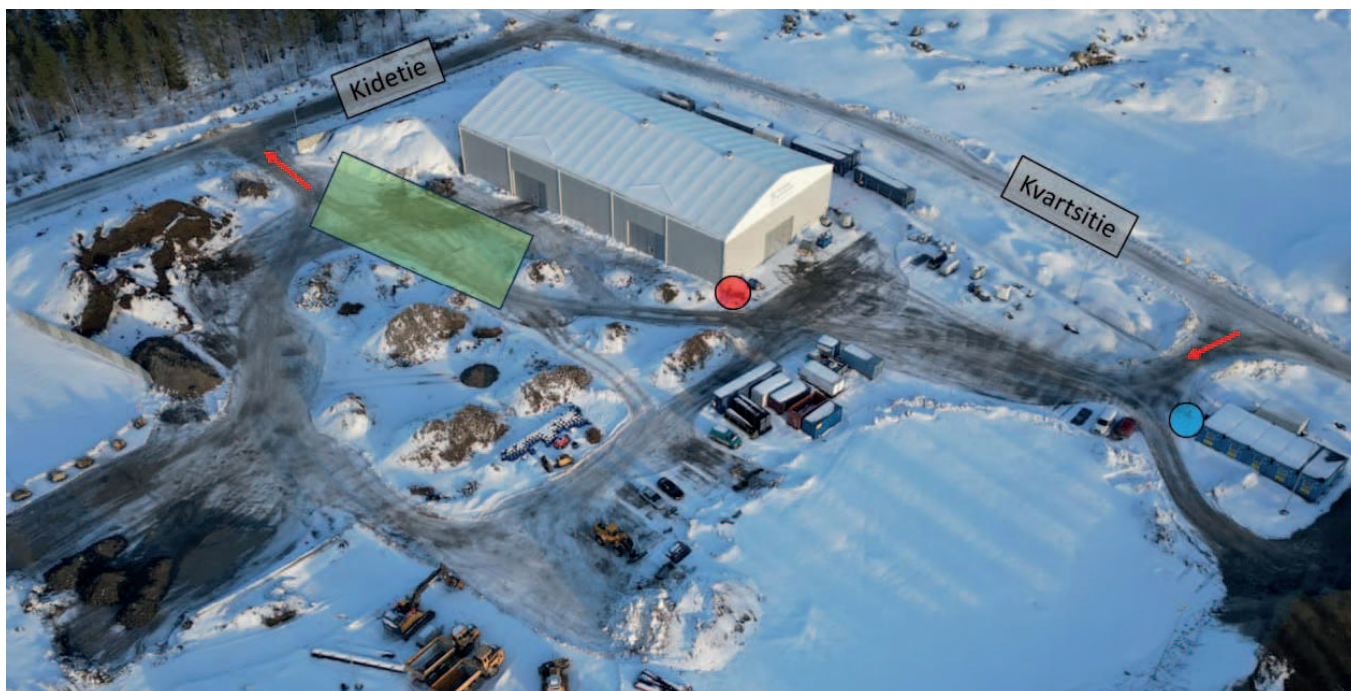

-  Kontor, samlingsplats och första hjälpen-utrustning
-  Brandsläckare, oljeabsorptionsutrustning
-  Parkering av släpvagnar och koppling/kassettering av växelflak

Samlingsplatsen för nödsituationer ligger nära platskontoret vid Kvartsitie-korsningen. Brandbekämpningsutrustning och oljeabsorptionsmaterial finns utanför FA-hallen.

Första hjälpen-utrustning finns på kontoret.

Säkerhetsobservationer

Alla som rör sig i området är skyldiga att anmäla skador, farliga situationer och andra observationer som rör säkerhet och miljö till personalen vid Suomen Erityisjäte.

Personal skyddsutrustning

När man rör sig i området ska man bära varselkläder, skyddskor och hjälm.



(i FA-hallet)

I FA-hallen krävs andningsskydd vid hantering av flyktiga föreningar eller dammbildande material.

Öppetider och vägning

Behandlingsanläggningen i Kangasala är öppen kl. 8–16. Last kan levereras inom öppettiderna enligt överenskommelse. Vägningen av lasterna sker som självbetjäning via en länk som skickas i förväg. Om länken för vägning saknas eller inte fungerar, kontakta arbetsledningen.

Rökning

Rökning är förbjuden i behandlingsområdet.

Leverans av material

Vid leverans av material måste ett avfallstransportdokument eller fraktsedel medfölja. Suomen Eriyisjäte erbjuder sina kunder en elektronisk tjänst för avfallstransportdokument som tillhandahålls av mScales. Användningen av tjänsten avtalas innan avfallet levereras och samtidigt ges instruktioner för hur tjänsten ska användas. Andra tjänsteleverantörers elektroniska transportdokument skickas till toimitukset.kangasala@erityisjate.fi eller i pappersformat till behandlingsområdets kontor.

Inget får rinna, stänka, damma, falla eller slungas ut från lasten. Om du upptäcker något av detta, vänligen meddela personalen på plats. Avfall som levereras (t.ex. aska) får inte utgöra någon brandrisk.

Lasten måste vara täckt eller transporteras i ett slutet transportmedel. Lastens täckningar får avlägsnas först efter vägningen på den plats som personalen anger. Man får inte klättra upp på bilens flak (risk för fall). Om det är nödvändigt att utföra arbete på flaket måste det sänkas ner på marken. Flakens fästmekanismer måste vara säkra och driftsäkra. Se alltid till att flaken låses efter att lasten har lossats.

1) Leverans av last med vägnings-

kod Öppna länken nära vågstationen. Via länken fyller du i uppgifter om fordonet och lasten. Kör därefter fram till vågen. Se mer detaljerad information i slutet av anvisningen! Arbetsledningen visar avlastningsplatsen där massan ska placeras, om inte annat har avtalats i förväg.

2) Leverans av last utan vägningskod

Kontakta arbetsledningen innan du kör upp på vågen så att lasten kan vägas på distans. I samband med lossning av lasten överenskomms användning av en eventuell vägningskod eller behovet av att skapa en sådan.

Observera att olika massor kan placeras i separata högar, även om massans avgångsplats är densamma. Om du är osäker, kontrollera alltid lastens lossningsplats med arbetsledningen.

För att leda bort dagvatten lutar behandlingsfältet kraftigt mot slutdeponeringsområdet. Beakta lutningen och placera fordonet horisontellt vid tippning av lasten.

När du lämnar platsen ska du kontrollera att inga förorenade material transporteras utanför området via fordonets däck, stänkskydd eller andra delar.

Mottagning av last med vägningskod

När föraren anländer till mottagningsplatsen bör han eller hon ha en vägningskod i sin telefon, som mottagits via SMS eller e-post. Föraren öppnar länken innan han eller hon kör upp på vågen.

- 1) 1) Föraren matar in fordonets registreringsnummer i det fönster som öppnas och väljer fordonstyp (lastbil, släpvagn eller kombination). Tryck därefter på "Fortsätt".
 - På nästa sida anges produkt och lagerplats. Fälten borde redan vara ifyllda. Om uppgifter saknas, kontakta arbetsledningen.
- 2) Därefter går föraren vidare för att utföra ankomstvägningen.
 - Efter vägningen är det möjligt att ange ytterligare uppgifter, såsom lastnummer.
 - När du har tryckt på "OK" (de gröna lamporna tänds) kan du lämna vågen för att lossa lasten. Det lönar sig att lämna webbsidan som användes för vägningen öppen.
- 3) När lasten har lossats kör föraren tillbaka (vid rött ljus) till vågen och utför vägningen för utkörning.
 - Slutligen visas en sammanfattning av vägningen samt möjligheten att lägga till ytterligare uppgifter, om dessa glömdes bort i början av vägningen.
 - När du trycker på OK är vägningen klar (de gröna lamporna tänds) och fordonet får lämna vågen.

Vägningskvittot har skickats till de e-postadresser som angivits i beställningen.

Jag har tagit del av SEJ302: Föraranvisning, Kangasala

[illegible]